NORHAM

T-CONE®

OBTURATEURS

Obturateurs mécaniques à vis.

- **Obturation temporaire ou permanente.**
- **Multimatériaux :** convient pour tous types de canalisations.
- **Application :** eaux usées et chargées, eaux pluviales.
- **Installation facile :** se visse et s'enlève à l'aide d'une simple clé, est réutilisable.
- **Hautement résistant à la corrosion :** aucune partie métallique.

NORHAM

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION N° 1997 \ 8004.7

130 RUE DES SAULES— 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE
TÉL : 33 (0) 4 75 45 00 00 - norham@norham.fr // www.norham.fr

T-CONE®

OBTURATEURS

INTRODUCTION

DOMAINE D'APPLICATION

Les obturateurs mécaniques à vis **T-CONE®** permettent de boucher des conduites d'assainissement et d'évacuation de **façon temporaire ou permanente**.

Les **T-CONE®** conviennent pour tous types de canalisations et sont étanches à l'air et à l'eau jusqu'à 2,0 bars.

Ils peuvent être installés, démontés et réutilisés à souhait, pour des réseaux d'eaux pluviales, eaux usées et chargées.

DONNÉES TECHNIQUES

- **Tenue à la pression :** jusqu'à 2,0 bars (20 mCE) ;
- **Plage d'utilisation :** de 37 mm à 204 mm.

GAMME T-CONE®

RÉF.	PLAGES D'UTILISATION	TENUE À LA PRESSION	HAUTEUR
ST149	37-40	2,0	57
ST152	40-43	2,0	57
ST201	49-51	2,0	57
ST202	52-56	2,0	57
ST203	55-58	2,0	60
ST301	75-78	2,0	60
ST302	77-80	2,0	60
ST352	90-94	2,0	60
ST401	98-102	2,0	75
ST402	101-105	2,0	75
ST425	107-111	2,0	75
GS1186	116-120	2,0	57
ST475	120-124	2,0	57
ST502	128-132	2,0	57
ST560	141-144	1,7	57
ST601	149-153	1,7	60
GS1520	150-154	1,7	60
ST602	153-157	1,7	60
ST600	157-162	1,7	60
ST689B	173-175	1,0	60
GS1902	190-194	1,0	75
ST603	198-202	1,0	75
ST802	200-204	1,0	75

Dimensions en mm. Poids en kg. Tenue à la pression en bar. Visuels non contractuels.

T-CONE®

OBTURATEURS

INSTALLATION

PHASE 1	PHASE 2	PHASE 3
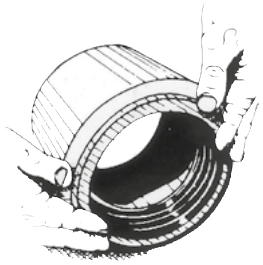	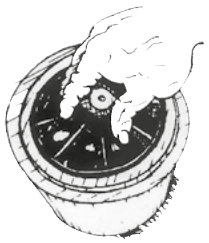	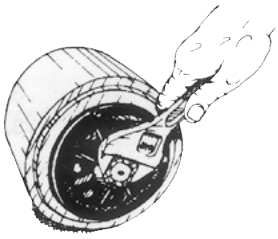
Insérer le joint jusqu'à ce que son bord vienne affleurer celui de la canalisation. L'intérieur du tuyau doit être propre, lisse et sec.	Insérer le cône rigide à l'intérieur du joint et le visser manuellement.	Achever de visser 3/4 de tour avec une clé à molette.

La mauvaise utilisation des obturateurs **T-CONE®** peut entraîner des dégâts matériels et/ou des dommages physiques importants. Il est indispensable de se conformer aux instructions de pose (fournies avec l'obturateur) et de se tenir dans les limites d'utilisation (tolérances, tenue à la pression, etc.).

AUTRES SOLUTIONS NORHAM

CAMSTOPPER®	KWIK'N'SURE®	FLEX-CAP®
Obturateurs mécaniques à came.	Bouchons à vis.	Bouchons avec collier de serrage.
TÉLÉCHARGEZ LA DOCUMENTATION	TÉLÉCHARGEZ LA DOCUMENTATION	TÉLÉCHARGEZ LA DOCUMENTATION

NORHAM

130 RUE DES SAULES
26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE
TÉL : 33 (0) 4 75 45 00 00 - norham@norham.fr
www.norham.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION N° 1997 / 8004.7

www.norham.fr

DC-OB-TC-001-IMP-20230510